

22 stk.


2,95 m²

BAROS


TAKSHINGEL

Skrå sort


10.12.05.05




Baros Skrå festes med galvanisert pappstift 2,8x25 mm.

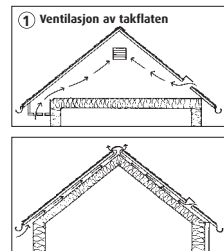


Alle shingel tak skal luftes under undertaket fra raft til møne. Det anbefales også å tverrlufte med ventil i gavler eller med Moneprofil Lufter.

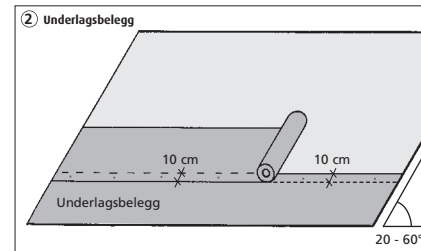


Det skal benyttes underlagsbelegg type Isola Isokraft på takvinkler mellom 15 og 19 grader. Underlagsbelegget rulles ut horisontalt og festes med pappstift i sik-sak mønster i øvre sveisekant på hver bane. Underlagsbelegget skal klebes til takfotbeslaget.

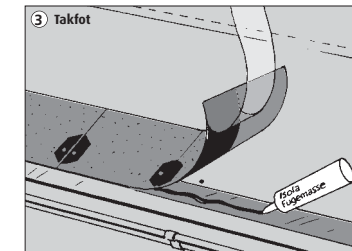


Isola Takfot/Møneplater farge sort monteres langs hele takfoten. Foliene på baksiden av takfotplatene skal fjernes. Fest en pappstift i hvert klebefelt. Bruk Isola Fugemasse.

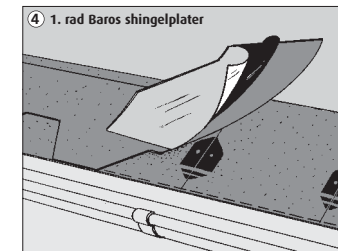


Foliene på tungene skal fjernes før shingelplaten monteres på taket. Platen forskyves slik at klebefeltene på takfotplatene og skjøten mellom dem dekkes av tungene på Baros.

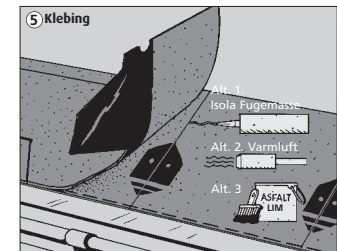


Ved lave temperaturer under + 10 grader celsius skal det benyttes fugemasse, varmluft eller asfaltlim. I tillegg må tungene som ikke kleber, etterklebes med Isola Fugemasse, asfalt lim eller varme.

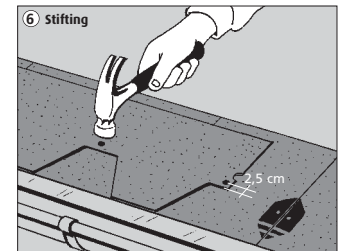

Hver plate festes med 4 stk galvanisert pappstift 2,8x25 mm. Stiften plasseres 2,5 cm over hvert innstitt.

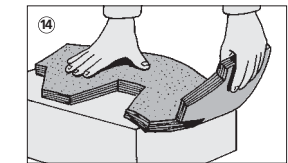

Åpning av pakkene
Stive pakker knekkes over en kant før platene løsnes. Ta tak i platens rygg når platene hentes i pakken.

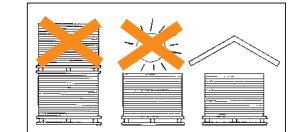


Takvinkel Baros shingel

15-19° Baros shingel + underlagsbelegg type Isola Isokraft.
19-85° Baros shingel


22 shingelplater i pakken
2,95 m² dekkende areal
Vekt: 7,65 kg pr m²
Vekt pakke: Ca 22 kg

NB! Baros shingel må ikke legges direkte på gammel shingel.


Produsert av Isola as, 3945 Porsgrunn

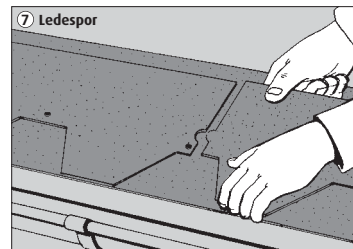

Hver shingelplate har et ledespor. Viktig at hver shingelplate skyves helt inn i ledesporet ved montering. Ledesporet sikrer riktig montering og plassering av shingelplaten.

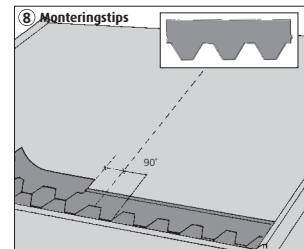


Det anbefales å feste en snor, vinkelrett på takfoten ca midt på takflaten, langs en plateskjøt på første shingelplaterad. Forskyv hver platerad en halv shingeltunge fra denne snoren.

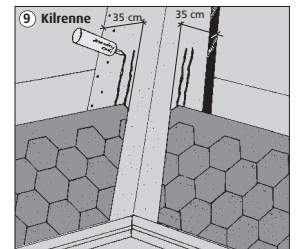


Monter 1 m bred Isola Selvbygger/Mesterteck i hele kilrennens lengde. Fest kilrennebelegget til underlaget med pappstift sik-sak i ytterkant av hver side. Shingelen skal overlape kilrennebelegget med min 35 cm. Kleb hver tunge til kilrennebelegget med 2 striper Isola Fugemasse. Husk skjult stifting.




Monter shingelen opp til underkant av gjennomføringsbeslag. Beslag monteres. Shingel monteres videre med omlegg på beslagets side og bakkant. Shingeltungene skal kun klebes med Isola Fugemasse til beslagets flenser.

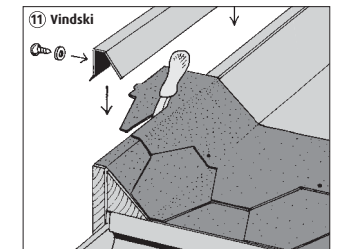

Shingelen føres opp på vindskibordet via en trekantlekt. Fest shingelen til trekantlekt og topp vindskibord med pappstift. Pappstift skal være skjult. Monter deretter et vindskibeslag over shingel og toppen av vindskien.

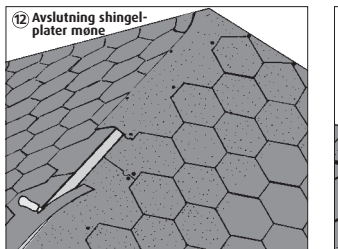

Avslutt en av taksidene med å skjære bort evt rest av shingelplate som kommer over mønespiss. Motsatt taksides shingel føres ca 10 cm over mønespiss og festes med pappstift ca 7 cm ned på motsatt takflate.

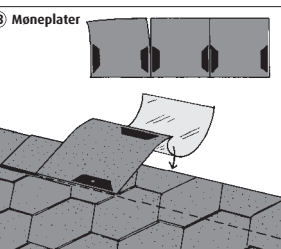

Benytt Isola Takfot/Møneplater farge sort som inntekking av møne. Det anbefales å montere en snor langs hele mønet. Platen deles opp i tre separate plater. Foliene rives av på baksiden. Møneplatene festes med en stift på hver side i klebefeltet.